




Impression d'une « Jante » personnalisée

But de la manipulation

Une fois le model numérique terminé, on souhaite en faire un prototype en impression 3D.
Pour cela, il faut passer par différentes opérations :

- Exporter le model numérique en fichier d'échange.
- Réaliser le programme d'impression.
- Imprimer la pièce.

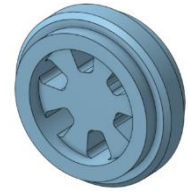

1 Exporter le fichier

Il est nécessaire d'exporter le model numérique dans un fichier natif permettant de le récupérer avec le logiciel d'impression 3D. Ce fichier est au format « *.STL ».

Réaliser l'opération en 6 étapes :

The screenshot illustrates the 6 steps for exporting a 3D model:

- 1 : clic sur le bouton de droite sur Part1** - Points to the 'Part 1' button in the 'Pièces' (Parts) list on the left sidebar.
- 2 : clic sur « Exporter »** - Points to the 'Exporter...' option in the context menu that appears after right-clicking on 'Part 1'.
- 3 : Nommer le fichier** - Points to the 'Nom du fichier' (File name) input field in the 'Exporter' dialog box, which contains 'Part Studio 1 - Part 1'.
- 4 : Sélectionner le format** - Points to the 'Format' dropdown menu in the 'Exporter' dialog box, which is set to 'STL'.
- 5 : Sélectionner l'unité en mm** - Points to the 'Unités' (Units) dropdown menu in the 'Exporter' dialog box, which is set to 'Millimeter'.
- 6 : clic sur « Exporter »** - Points to the 'Exporter' button at the bottom right of the 'Exporter' dialog box.



2 Réaliser le programme d'impression

Pour imprimer en 3D une pièce, il faut passer par un logiciel qui est un slicer. Il permet de découper la pièce en fines tranches qui vont s'empiler les unes sur les autres. Nous utiliserons CURA.




permet de découper la

2.1 Récupérer les données



2.2 Positionner la pièce


Afin d'améliorer la résistance de la pièce, il est judicieux de l'imprimer à 45°.

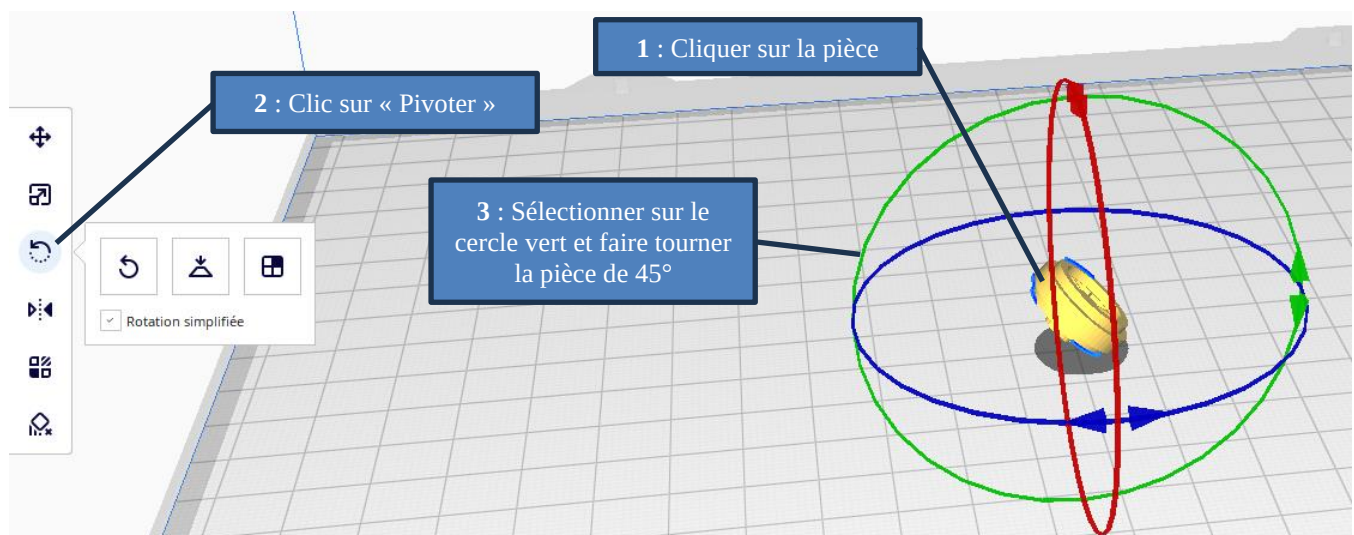



2.3 Régler les paramètres d'impression

Certains réglages sont indispensables pour garantir une impression de qualité.

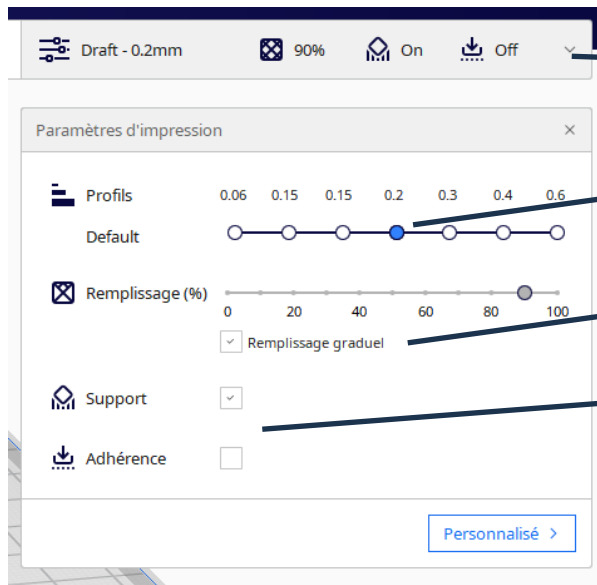

1 : Cliquer sur l'onglet pour ouvrir la fenêtre « Paramètres d'impression ».


2 : L'épaisseur de couche doit être de 0,2 mm

3 : Laisser l'imprimante gérer le remplissage.

4 : Demander la réalisation d'un support afin de maintenir la pièce durant l'impression.


2.4 Réaliser et enregistrer le programme

Maintenant que les réglages sont effectués, il faut créer le programme.

Cliquer sur  en bas à droite de l'écran.

Le fichier comportant le programme doit être transmis à l'imprimante.
Nous utiliserons une carte SD.

Brancher l'adaptateur munie de la carte SD sur un port USB du PC et cliquer sur

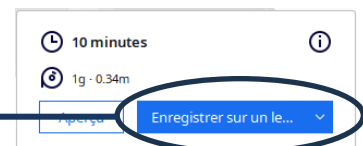

3 Imprimer la pièce

On peut maintenant imprimer la pièce.

Voici les étapes à suivre :

- Allumer l'imprimante.
- Vérifier que le plateau est propre.
- Insérer la carte SD dans le lecteur de l'imprimante (les broches de la carte tournées vers vous)
- L'écran de l'imprimante propose le dernier fichier enregistrer en tête de la liste.
- Le sélectionner avec la molette et valider en appuyant sur la même molette.
- L'impression est lancée.
- Attendre...
- Retirer la pièce et les surplus d'impression pour rendre le plateau propre.

C'est fini...

